
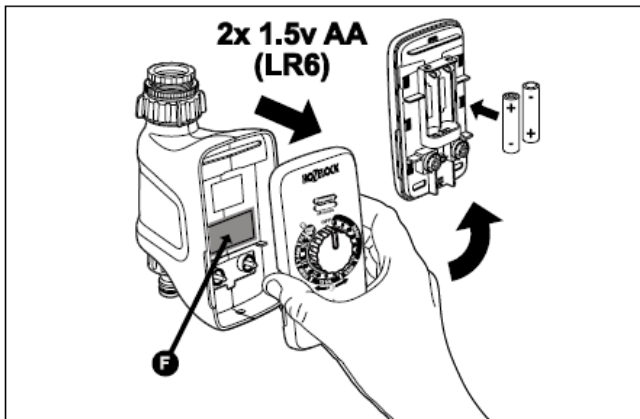


Hozelock 셀렉트 컨트롤러 2220

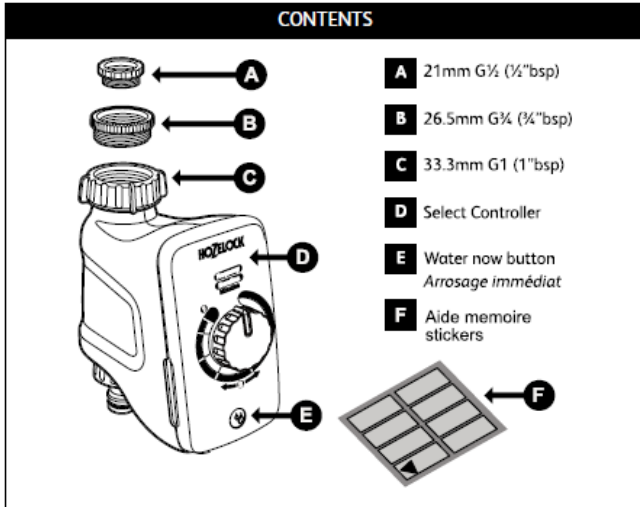

■ 일반적인 정보

- 이 타이머는 식수 공급용으로는 적합하지 않습니다.
- 수도꼭지에 연결 시 도구를 사용하지 말고, 손으로 연결해야 합니다.
- 최대 수압 10 bar 이하에서 사용 가능합니다.
- 실외에서만 사용 하십시오.
- 효과적인 관수를 위하여 설치 전에 사용설명서를 읽은 후 사용 하십시오.

■ 배터리 설치 방법

- 알카라인 또는 리튬 배터리를 사용해야 합니다.

- 타이머로 부터 앞면의 패널을 분리한 후
- 1.5V AA 알카라인 배터리 2개를 +/- 확인하여 넣어 줍니다.
(참고 : 충전용 배터리는 사용하지 마십시오.)
- 패널을 끼우면 밸브가 열렸다가 닫힙니다.
- 주의 : 배터리는 매 시즌마다 새것으로 교체 하십시오. (최대 12개월 사용 가능)

■ 프로그램 설정 방법



- 관수를 실시하고자 하는 시간에 다이얼을 시계 방향으로 최대한 돌려서 Start time에 놓습니다. (예제 : 오후 3시에 관수를 실시하고자 할 경우 현재시간 오후 3시에 다이얼을 Start time에 설정합니다.)
- 타이머는 리셋이 될 때까지 이 시간을 기억하며, 매일 이 시간을 기준으로 프로그램이 실시됩니다. 배터리를 제거하면 Start time이 지워집니다. 반드시 배터리를 교체할 때에만 배터리를 제거 하십시오.
- 다이얼을 반시계 방향으로 돌려서 16 가지 관수 스케줄 중 원하는 프로그램을 설정합니다. LED 램프가 3번 반

짜이고, 타이머는 옵션을 변경할 때까지 자동으로 설정된 프로그램 대로 진행됩니다.

- 다른 옵션으로 변경할 경우 Start time 은 재 설정할 필요 없이 단순히 다이얼을 원하는 프로그램으로 변경하면 됩니다.

PROGRAM DESCRIPTION

Every 24 Hours (Daily)	2 minutes 5 minutes 10 minutes 20 minutes 30 minutes 60 minutes
Every 6 Hours	2 minutes 5 minutes
Every 12 hours	2 minutes 5 minutes 10 minutes
Every 48 Hours	20 minutes 60 minutes
Every 72 Hours	30 minutes 60 minutes
Every 7 days (once a week)	60 minutes

- 수동으로 관수하고자 할 경우

MANUAL ON

- 참고 : 수동으로 즉시 관수를 실시하고자 할 경우 프로그램용 다이얼을 조정할 필요가 없습니다.
- 아래의 물방울 버튼을 누르면 60분 동안 관수가 실시되며, 관수가 진행되는 동안 녹색 LED 램프가 점멸합니다.



- 60분이 지나면 자동으로 밸브가 닫히고 다이얼을 OFF에 놓지 않는 이상 계속 설정되어 있는 프로그램대로 관수가 진행됩니다.

MANUAL OFF

- 수동 관수를 중간에 멈추고자 할 경우는 물방울 버튼을 다시 누르면 밸브가 닫히고, 녹색 램프도 꺼집니다.
- 참고 : 배터리 수명을 위하여 1분에 3번 이상 밸브를 ON/OFF하지 마십시오.

■ 수도꼭지에 연결

- 나사형 수도꼭지의 출수구 나사산 21mm, 26.5mm 그리고 33.3mm에 설치 가능합니다.
- 렌치나 기타 도구를 사용하지 마시고, 반드시 손으로 단단히 연결 하십시오.
- 도구를 사용할 경우 플라스틱 연결구에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.

■ 배터리 체크 기능

물방울 버튼을 계속해서 꾹 눌러 줍니다.	
녹색 LED	배터리 이상 없음
적색 LED	배터리를 새것으로 교체해야 합니다.

■ 오작동 방지 기능 (안전 장치)


- 배터리 잔량이 부족하여 밸브가 열린 후 닫히지 않아 물이 계속 낭비되는 것을 방지해 줍니다.
- 이 기능으로 배터리 잔량이 부족할 경우 밸브가 열리지 않습니다.
- 오작동 방지 기능이 실행되면 LED램프에 적색등이 점멸합니다.
- 배터리를 새것으로 교체할 때까지 수동 기능도 작동하지 않습니다.

■ 배터리 교환

- 배터리 교환 시 오래된 배터리를 제거하고 20초 동안 기다린 후 새 배터리를 넣어 주십시오.

■ 프로그램 설정용 스티커 동봉

- 프로그램 설정을 위해 간단한 설명이 되어 있는 스티커를 동봉합니다.
- 앞쪽 판넬을 분리한 후 내부에 부착하여 두면 편리합니다.

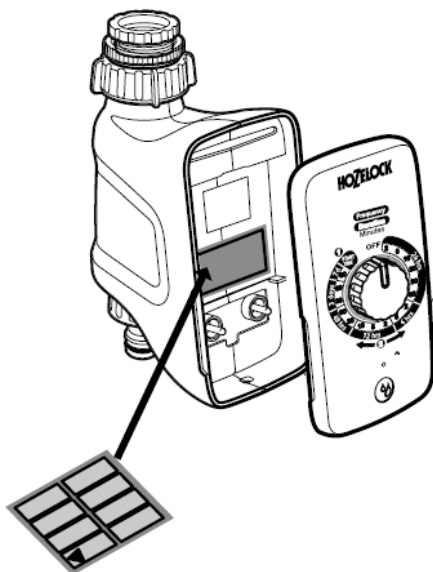

■ 문제 해결 방법

문 제	해결 방법
배터리를 넣었을 때 밸브가 열렸다가 닫혔는데 관수가 자동이나 수동으로 실시되지 않을 경우	배터리 잔량이 부족할 경우입니다. 배터리를 새것으로 교체 하십시오.
LED 램프에 적색등이 점멸할 경우	배터리 잔량이 부족할 경우입니다. 배터리를 새것으로 교체 하십시오.
밸브는 열리는데 물이 나오지 않는 경우	수도꼭지가 열려 있는지 확인 하십시오.
밸브가 수동으로는 작동하는데 자동으로 작동되지 않는 경우	다이얼을 Start time에 놓은 후 원하는 프로그램을 설정해 줍니다.
물방울 버튼 (수동작동)을 눌렀을 때 LED 램프에 녹색등이 점멸하는데 밸브가 열리지 않는 경우	앞쪽 판넬이 몸체에 완벽하게 끼워져 있는지 확인합니다.

제 원	
작동 수압	0.1 ~ 10 bar
작동 온도	1 ~ 55℃
사용 가능 물 온도	최대 30℃