


4구 워터 타이머 25254

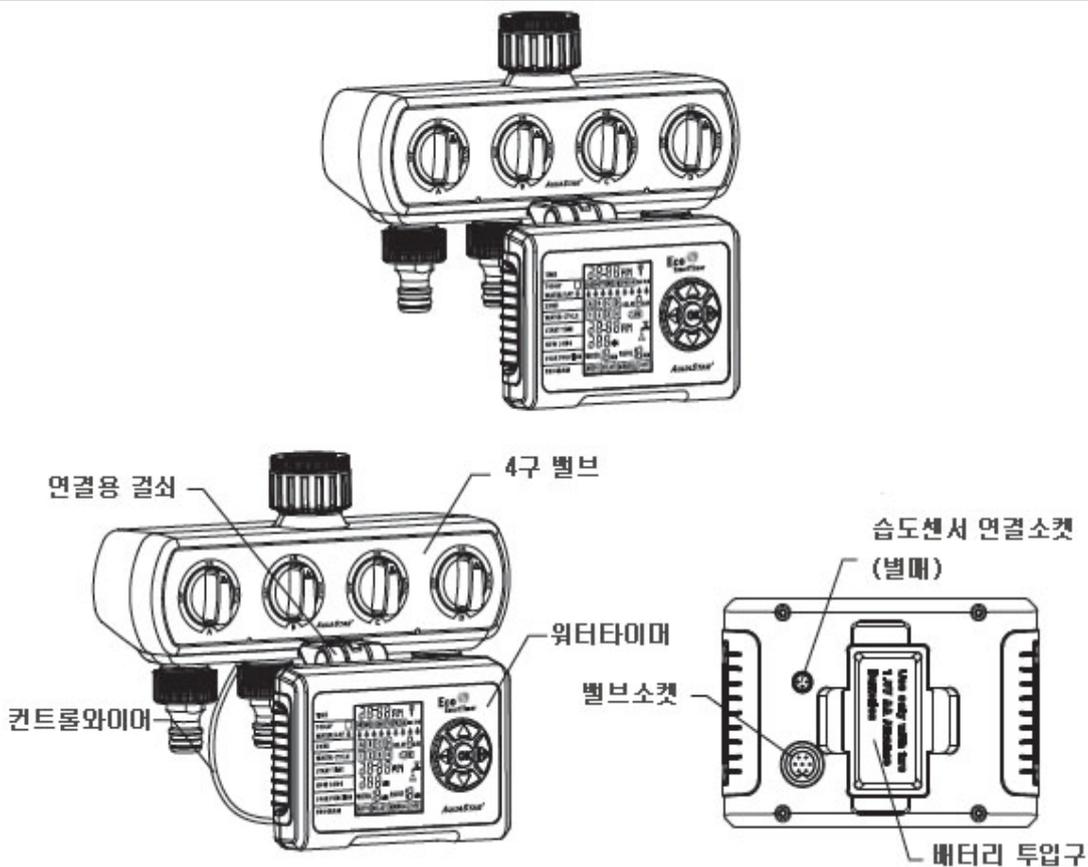

배터리 설치

타이머 뒷편의 배터리 고정판을 제거하고 AA 알카라인 건전지 두개를 지시된 방향대로 삽입합니다. 배터리가 정확히 삽입되었는지 확인 후, 배터리 고정판을 다시 장착합니다.

*만약 LCD 화면에 배터리 낮음(Low) 표시가 나오면 새로운 배터리로 교체하세요.

*충전식 배터리는 사용하지 마세요.

4구 밸브 파트

이 밸브는 일반적인 수동식 밸브 또는 4-밸브 워터 타이머와 연결하여 사용 가능합니다.


1. 수동식
 - A. 수동 On : 손잡이를 "ON" (상부) 위치로 돌립니다.
 - B. 수동 Off : 손잡이를 "OFF" (좌측) 위치로 돌립니다.
2. 4-밸브 타이머

A. 자동 모드 : 레버를 "AUTO" (우측) 위치로 돌립니다.

*자동 모드 사용 전에 연결 와이어의 연결 여부를 꼭 확인하세요.

Control Unit

Setup Buttons

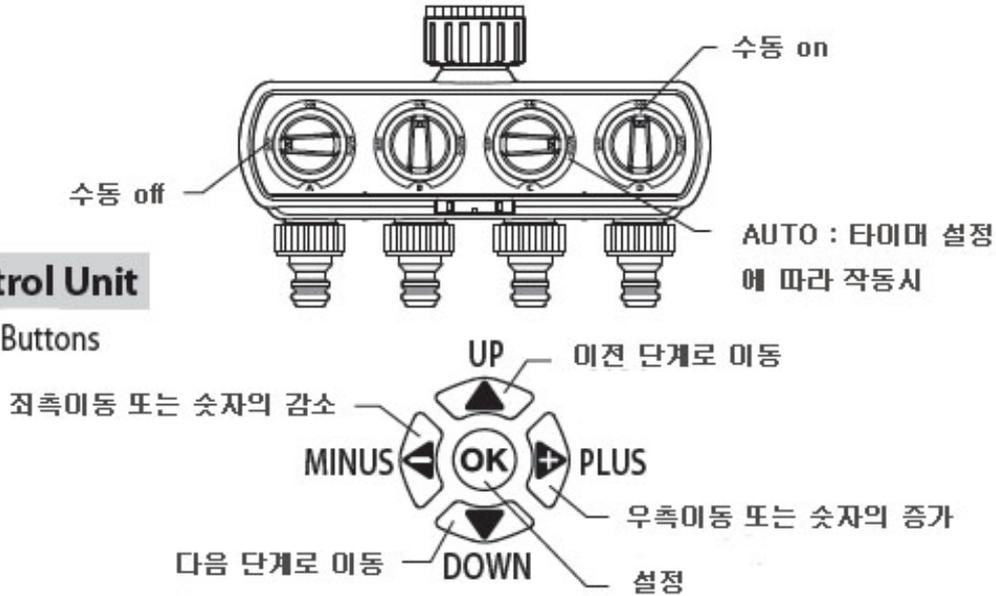

조절용 버튼

- ◀ (좌측) : 좌측으로 이동 / 숫자 감소
- ▶ (우측) : 우측으로 이동 / 숫자 증가
- ▲ (위) : 이전 단계로 이동
- ▼ (아래) : 다음 단계로 이동 / 확인
- (OK) : 확인

1. ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 누르고 있으면, 숫자가 빠르게 변화합니다.
짧게 누르면 단계적으로 변화합니다.
2. 10초 이상 누르면 타이머가 초기화되며, 12 또는 24 시간으로 변경 가능합니다.

기본 설정

1. 현재 시간 설정
 - ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 현재 시간을 선택합니다.
 - (OK)을 눌러 시간을 설정합니다.
 - * 기본 설정은 12시간 기준입니다.
 - 24시간으로 변경하시려면 ○ (OK) 을 10초간 눌러주세요.

다시 12시간으로 변경하시려면 ○ (OK)을 10초간 눌러주세요.

2. 현재 날짜(요일) 입력

◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 화면 상의 안내표시(□)를 원하는 날짜로 이동합니다.

(예시 : "TU" = Tuesday (화요일))

○ (OK)을 눌러 요일을 설정합니다.

3. 급수 일자 설정

급수 일자 설정은 3가지 종류가 있습니다.

A. 특정 요일

◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 U(물방울) 모양을 원하는 요일로 이동합니다.

○ (OK)을 눌러 요일을 설정하거나 취소합니다.

"SA"까지 위의 과정을 반복합니다.

B. 2일 간격

◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 U(물방울) 모양을 "2nd"로 이동합니다.

○ (OK)을 눌러 설정하면, 자동으로 2일 마다 급수가 됩니다.

C. 3일 간격


◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 U(물방울) 모양을 "3rd"로 이동합니다.

○ (OK)을 눌러 설정하면, 자동으로 3일 마다 급수가 됩니다.

*참고 : 다음 단계로 넘어가려면 최소한 하나의 급수일자를 반드시 선택해야 합니다.

▼ (아래) 버튼을 눌러 다음 단계로 이동합니다.

설치방법

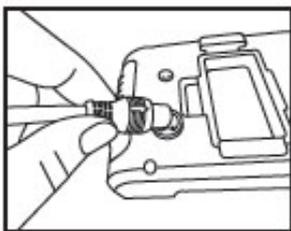

4구 밸브의 와이어를
타이머에 연결해 줌



타이머를 연결용 걸쇠에
위에서 아래로 끼워서 연결해 줌

1. 4구 밸브를 수도꼭지와 호스에 연결합니다.
2. 타이머 연결용 걸쇠를 4구 밸브에 설치합니다.
3. 4구 밸브의 와이어를 워터 타이머에 연결합니다.

*와이어 연결은 프로그램 설정 전, 후 모두 가능합니다.

4. 타이머를 4구 밸브의 연결용 걸쇠에 위에서 아래로 밀어 넣습니다.
 5. 수도꼭지를 열어줍니다. 물은 설정된 시간에 맞추어 자동으로 급수됩니다.
- *설치 전에 미리 프로그램 설정이 가능합니다.

프로그램 설정

1. 구역 선택 : 네 가지 구역 설정이 가능합니다. 각각의 구역은 하나의 밸브를 뜻합니다.
 - ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 화면 상의 안내표시(□)를 "A"로 이동합니다.
 - ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 눌러 A 구역 설정을 시작합니다.

2. 급수 주기 1 설정

- A. ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 화면 상의 안내표시(□)를 "1"로 이동합니다.
 - ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 눌러 첫 번째 급수 설정을 시작합니다.
- B. 시작 시간 설정
 - ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 원하는 급수 시작 시간을 설정합니다.
 - ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 눌러 다음 단계로 넘어갑니다.
- C. 지속 시간 설정
 - ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 급수 지속 시간을 설정합니다. (최대 240초)
 - ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 눌러 다음 단계로 넘어갑니다.
- D. ECO 기능 활성화 (급수 / 휴식 시간 간단 설정)
 - a. 급수 시간 설정
 - ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 급수 지속 시간을 설정합니다.
 - (최대 간격 19분)
 - b. 휴식 시간 설정
 - ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 휴식 시간을 설정합니다.
 - (최대 간격 19분)

ECO 기능은 급수 주기에 휴식 기능을 생성하여 토양이 물을 흡수하는 시간을 주어 물리 흘러 넘치는 것을 방지합니다.

급수 / 일시 정지 시간은 용도 (관개 & 정원), 지형 (평지 또는 산비탈) 그리고 토양 비중 (흙 또는 모래)에 따라 다르게 설정할 수 있습니다.

(예시 : a. 관개 - 급수 5분, 휴식 2분

b. 잔디밭/평지 - 급수 4분, 휴식 1분

c. 잔디밭/비탈 - 급수 2분, 휴식 2분)

*참고 : 필요에 따라 이 설정은 건너뛸 수 있습니다.

3. 급수 주기 2~4를 위와 같은 방법으로 설정합니다.
*참고 : ECO 기능이 작동되면, 모든 급수 주기에 설정된 ECO 기능이 적용됩니다.
4. 1~3 번의 과정을 반복하여 모든 구역의 설정을 완료합니다.

프로그램 활성화

1. ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 화면 상의 안내표시(□)를 "AUTO"로 이동합니다.
2. ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 눌러 프로그램을 활성화 합니다.

우천 시 지연 설정

강우가 예상되는 경우, 설정된 프로그램을 최대 6일까지 연기할 수 있습니다.

1. ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 화면 상의 안내표시(□)를 "DELAY"로 이동합니다.
2. ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 눌러 프로그램 연기를 활성화 합니다.
3. ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 연기 일수를 선택합니다.
4. ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 두 번 눌러 연기 일수를 확정합니다.

수동 급수

프로그램이 실행되지 않는 동안, 수동으로 급수를 시작할 수 있습니다.

1. ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 화면 상의 안내표시(□)를 "MANUAL"로 이동합니다.
2. ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 눌러 수동 모드를 활성화 합니다.
3. 프로그램 설정은 다음과 같습니다.
 - A. 구역 선택
 - B. 지속 시간 설정
 - C. ECO 기능 활성화 (급수 / 휴식 시간 간단 설정)
*참고 : 필요에 따라 이 설정은 건너뛴 수 있습니다.
 - D. 구역 B 설정
 - a. ▲ (위) 버튼을 눌러 "ZONE" 으로 갑니다.
 - b. ▶(우측) 버튼을 눌러 화면 상의 안내표시(□)를 "B"로 이동합니다.
 - c. ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 눌러 구역 B의 설정을 시작합니다.
 - E. 남은 구역들에 A~C의 설정 과정을 반복하고, ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 두 번 눌러 수동 설정을 완료합니다.

프로그램 종료

장기간 동안 자동 급수를 사용하지 않을 경우,

1. ◀(좌측) 또는 ▶(우측) 버튼을 눌러 화면 상의 안내표시(□)를 "OFF"로 이동합니다.
2. ▼(아래) 또는 ○ (OK)을 눌러 프로그램을 종료합니다.

유지 관리

1. 실외 사용만 가능합니다.
2. 정상 작동 수압 : 120PSI 이하
3. 정상 작동 수온 : 0℃~38℃
4. 미사용 기간 (겨울 등)
 - A. 수도꼭지를 잠그고 워터타이머를 밸브에서 분리 보관 하십시오.
 - B. 배터리를 타이머에서 분리하십시오.
 - C. 연결용 걸쇠를 밸브 파트에서 분리하십시오.
 - D. 수동 모드를 작동하여 밸브 파트 내부의 물기를 모두 제거하시고, 밸브 파트를 수도꼭지에서 분리하십시오.
 - E. 와이어를 밸브 파트의 구멍에 꽂아둡니다.
 - F. 타이머와 밸브 파트를 말리고, 실내에서 건조한 상태로 보관하십시오.