

가데나 실린더 잔디기계 Art no. 4020 & 4023

1. 용도 : 가정에서 잔디를 깎는데 사용한다.




* 주의 : 안전을 위하여 덩굴식물이나 지붕위의 잔디에는 사용해서는 안된다.
사용 설명서에 따라 정확하게 사용한다.

2. 안전하게 사용하기 위하여

- 항상 사용하기 전에 모든 볼트, 너트 그리고 부품들이 심하게 낡거나 손상되었는지 확인하여 손상된 부품은 교환해준다.
- 잔디밭에 돌, 나무조각, 철사 기타 단단한 물체를 제거한다. 잔디기계에 부딪쳐서 튕겨질 염려가 있다.
- 회전하는 실린더 잔디기계날은 상처를 입힐 수 있으므로 손이나, 발을 가까이 해서는 안된다.
- 특히 어린이나 동물이 가까이 있을 때에는 사용해서는 안되며, 사용자는 항상 잔디기계와 일정한 거리를 유지하여 사용하여야 한다.
- 언덕이나 경사지에서는 특히 주의하여 사용하여야 하는데 바닥이 미끄럽지 않은 신발을 착용하고 안전한 거리를 유지하여야 한다.
- 경사지에서는 항상 대각선 방향 (비스듬히 사선방향) 으로 깎아준다.
- 잔디기계를 앞으로 당길 때에는 발부리에 걸리지 않도록 특별히 주의해서 사용한다.

3. 조립방법

- (1) 손잡이 아랫부분① 양쪽을 안쪽으로 눌러서 핀⑥에 딸깍 소리가 날때까지 끼운다.
- (2) 볼트⑥의 패인곳에 U 타입 워셔⑤를 끼운다.
- (3) 손잡이 중간부분②을 아랫부분①에 2개의 워너트③를 사용하여 고정한다.
- (4) 손잡이 윗부분④을 손잡이 중간부분②에 2개의 워너트③를 사용하여 고정한다.

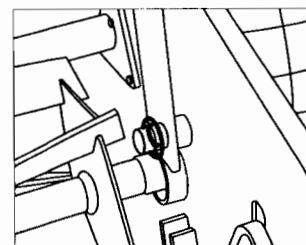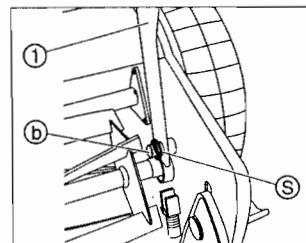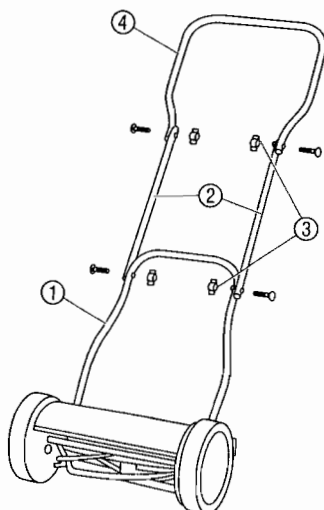



4. 작동방법

* 잔디 깎는 방법

- 좋은 잔디상태를 유지하기 위해서는 일주일에 한번 깎아주는 것이 좋다. 잔디는 자주 깎을수록 뻣뻣해진다.
- 잘려진 잔디가 긴것(1cm 이상)은 누렇게 되거나 덩수룩하게 되므로 제거해야 한다.
- 휴가 등으로 인하여 장기간 잔디를 깎지 못한 경우는 우선 잔디높이를 최대한 길게 (42mm)하여 한 방향으로 깎은후 다시 원하는 잔디높이로 조절한 후 반대 방향으로 깎아준다.
- 가능한 잔디가 건조할 때 깎는 것이 좋다. 잔디가 습할 경우는 절단면이 고르지 않을 수 있다.

* 잔디높이 조절방법

- 잔디높이는 12mm ~ 42mm 까지 조절할 수 있다.
- (1) 잔디기계 뒤쪽에 서서 한발을 롤러⑤ 위에 올려놓는다.
- (2) 2개의 조절나사⑥를 풀어서 원하는 높이의 숫자가 창⑦에 나오도록 조절한다.
- (3) 양쪽을 같은 높이로 조절한 후 조절나사⑥를 조여 준다. - 항상 양쪽이 같은 높이가 되도록 조절하여야 한다.

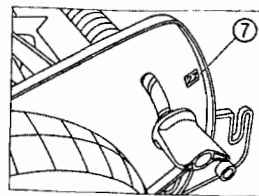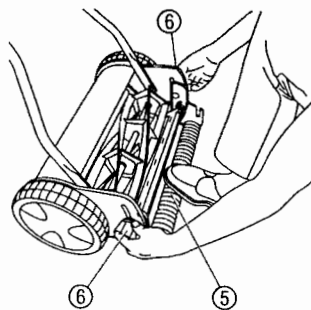

5. 보관 및 유지

- 주의 : 절단부위는 위험하므로 반드시 작업용 장갑을 착용한 후 기계를 다루어야 한다.
- 항상 사용 후에는 즉시 기계에 묻어 있는 잔디를 브러쉬나 천으로 제거하고 기계를 깨끗이 하여야 하며 건조한 곳에 보관한다.
- 적색의 실린더 부분은 오일을 살짝 발라준다.



7. 문제해결

- 이상한 소리가 날 경우 : 느슨해진 볼트를 조여주거나, 돌이 회전하면서 생긴 잔디기계 날의 자국을 제거해 주거나, 실린더와 잔디기계 날 사이의 간격을 잘 맞춰준다.
- 잔디가 잘 깎이지 않을 경우 : 실린더와 잔디기계 날 사이의 간격을 잘 맞춰주거나, 무더진 날은 갈거나 교체해 준다.
- 잔디가 너무 길게 자란 경우는 낫이나 잔디가위로 일단 잘라준 뒤 잔디기계로 깎는다.

* 실린더와 아래 잔디기계 날 사이의 간격조절

- 날 간격은 제품이 출시될 때 적당하게 조절되어 판매되는데 오랜 기간 사용하거나, 잔디가 깨끗이 절단되지 않을 경우 또는 실린더가 아래 잔디기계 날에 부딪힐 경우는 그것의 간격을 잘 조절해 주어야 한다.

- (1) 손잡이를 떼어 낸 후 잔디기계를 깨끗이 닦는다.
- (2) 실린더⑨와 잔디날 부분⑩에 돌이 부딪히면서 생긴 자국을 제거해 준다.
- (3) 8각 렌지로 잔디기계 날⑩이 자유롭게 움직이도록 8각 나사⑪를 풀어 준다.
- (4) 주어진 얇은 금속조각⑧을 왼쪽부분의 실린더⑨와 잔디기계 날⑩ 사이에 넣는다.
- (5) 얇은 금속조각⑧에 살짝 자국이 날정도로 맞추어 간격을 맞추어 8각 나사⑪를 조여 준다.
- (6) 실린더⑨를 돌려서 같은 방법으로 오른쪽 부분의 실린더와 날⑩ 사이의 간격도 맞춰 준다.
- (7) 실린더를 돌려서 부딪치는 소리가 날 경우는 8각 나사⑪를 약간 풀어준다.
- (8) Cutting test : 간격이 잘 맞춰진 경우 실린더와 잔디날 사이에 종이를 넣고 실린더를 조심스럽게 돌리면 가위로 자른 것처럼 종이가 잘라진다.

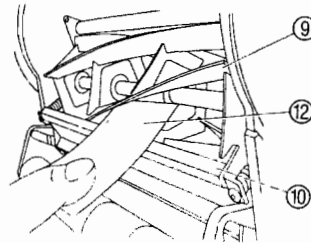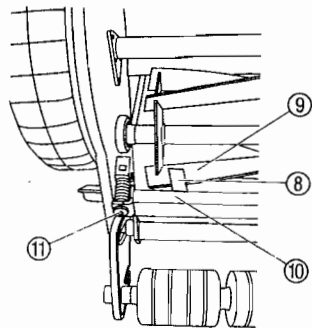

8. 제원

	Art no. 4020	Art no. 4023
절단폭	30 cm	38 cm
잔디높이	12 ~ 42 mm	12 ~ 42 mm
무게	8.0 kg	8.5 kg

9. 보증

- 구입일로부터 2년간 품질을 보증합니다.
- 제품상에 하자가 있는 경우 무상으로 수리 또는 교환해 드립니다.
- 단, 사용자가 잘못 사용하거나, 구입자나 제3자가 수리를 시도하다가 발생한 문제에 대해서는 책임이 없습니다.
- 소모품인 실린더와 잔디날은 품질 보증에서 제외됩니다.